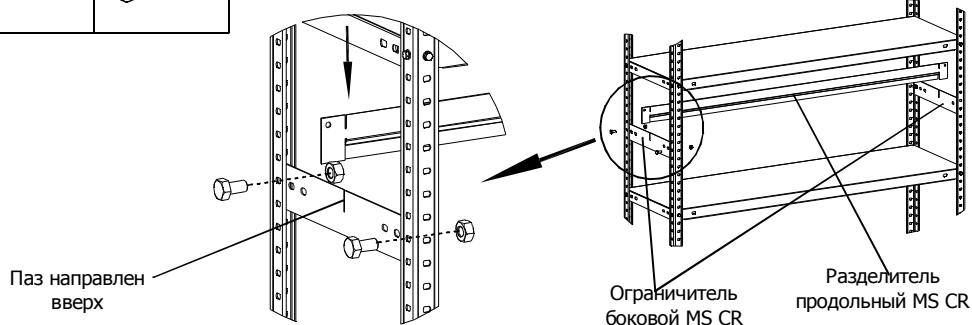
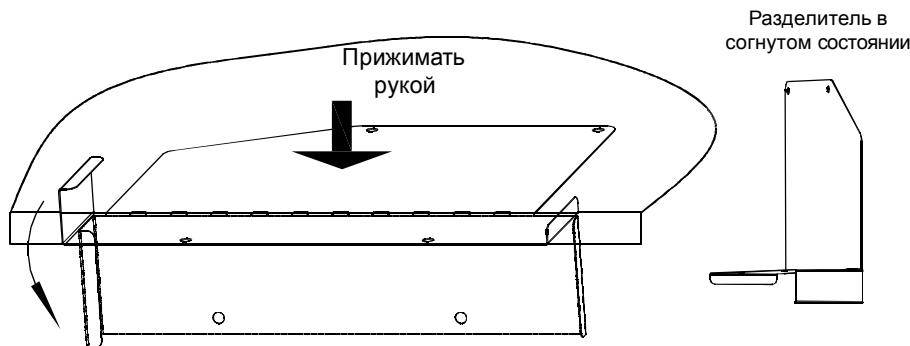


Установка комплекта разделителя MS CR на стеллаж

**2**

1. Положить разделитель папок на край ровной поверхности так, чтобы просечка находилась на краю поверхности;
2. Прижимая одной рукой, второй край отгибать вниз, начиная от одного края к другому на угол 15-20°, потом повторять операцию до тех пор пока не получиться угол 90°
3. Установить на полку стеллажа

3**Пояснения к инструкции.**

1. Последовательность сборки указана порядковым номером в нижнем левом углу каждого изображения сборочной операции.
2. Тип и количество крепежных изделий и комплектующих для основных сборочных операций указан в левом верхнем углу изображения.

Рекомендации по эксплуатации стеллажа.


1. Установку стеллажа следует производить на ровной горизонтальной поверхности.

Примечания


1. Возможны конструктивные изменения, не учтенные в данной инструкции.

Инструкция по установке дополнительных элементов на стеллажи MS

Установка боковых и задних планок (ограничители боковые и задние)

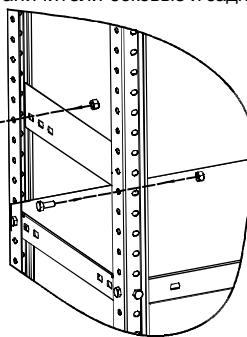**1**

1. Выставить планку параллельно полке, так чтобы отверстия в планке совпали с отверстиями в стойке.
2. Закрепить крепежом (смотри рисунок)

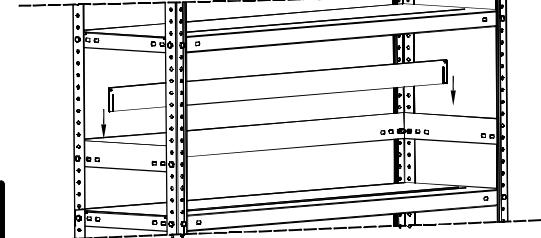

1. Установить продольный разделитель прорезями на боковые ограничительные планки. Левая и правая боковые планки должны быть установлены на одной высоте